

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、SC-06Dで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PCから】「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7 の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「国メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>

「工場出荷状態に初期化」>「端末リセット」>「全て削除」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会 社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」 ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Playストア」、「Playストア」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

100 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。







http://www.nttdocomo.co.jp/ 本書の内容は2012年6月現在のものです 2012.06

株式会社NTTドコモ





SC-06D



GALAXY S III SC-06D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。




- ●本書の記載内容は2012年6月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- ●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart phone/sc06d/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。





主なキーの名前とステータスバー

p.3

進

初期設定する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ 1 Google アカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

ステップ3 電話帳を移し替える

p.4

基

本

3 文字を入力する

p.13

作

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

5 電話をかける・受ける・切る

p.19

7 カメラで撮る・見る

p.23

用

活

8 インターネットで検索する

p.24

Wi-Fiを設定する

p.25

p.26

知っておくと便利な機能

p.27

よくあるご質問

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。







押す(タップ)/2回押す(ダブルタップ)



タッチパネルの操作方法




指先ですばやく2回押す。

指先で長押しする。

はらう(フリック)

指先で1回軽く押す。

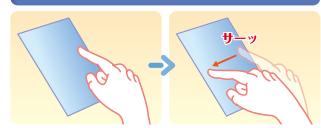

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スクロール)

長押し(ロングタッチ)



タッチパネルを指先で軽く触 れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。



主なキーの名前とステータスバー

① 電源/画面ロックキー 長押しで「マナーモード」、

「機内モード」、「再起動」、 「電波OFF」を選択できます。

品 ロック解除

タッチしてロックを解除します。

→ バックキー ひとつ前の状態に戻します。

一 ホームキー

ホーム画面のメインページに戻します。

(三) メニューキー

表示している画面で行える メニューを表示します。



ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



主な通知アイコン

■ 新着メールあり

🔀 不在着信あり

✓ インストール完了

主なステータスアイコン

LTEネットワーク 接続中*

電波状態 強

電池レベル

*通信中になると 矢印の色が変化します。



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



各「設定ボタン」を押す と、設定やONとOFFの 切り替えなどが行えます。 「通知」を押すと新着メー ルや不在着信の確認がで きます。「 **** 」を押す と通知を消去できます。



通知パネルの下 にある「 を上方向になぞる と、通知パネルが閉じ

√ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 🔾

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ]

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能にな るなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールを お使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。


ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

各種ドコモのサービスをご利用いただいている お客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。

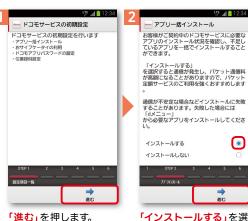

「インストールする」を選 んで「進む」を押します。

おサイフケータイの設定



「<mark>設定する」</mark>を選んで「進 む」を押します。

「ご利用規則」を押します。

ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワード

ドコモアプリバスワードを再入力し てください

設定する

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認して「***** バッ クキー」を押します。

「はい」を押します。

初期設定が始まります。 気

完了したら<mark>「閉じる」</mark>を押 します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力

※半角英数4~16文字を入 します。

確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。

位置提供設定



選択肢のいずれかを選ん で<mark>「進む」</mark>を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押して、「本体設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

設定が完了したら「OK」 を押します。

@gmail.com






ホーム画面で「国メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。または、ホー ム画面で「〇」を押し、 アプリー覧の中から「設 定」を押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し

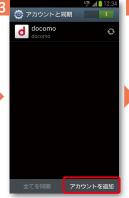

「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」 を押します。



て登録する姓と名を入 力し「次へ」を押します。 ※文字の入力方法は、P.13 を

ご覧ください。

メールアドレスを作成し ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「次へ」を 押します。

メールアドレスを作成

※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。



ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「次へ」を押します。



Google アカウントとは

Google アカウントは、Google 社の様々なサービス (メール・チャット・写真や 動画の共有など) にアクセスするために登録が必要なログインシステムです。 新規のメールアドレス (Gmail)を作成して任意のパスワードを入力します。 (Googleアカウントは、「Gmailアドレス」と「パスワード」の組合せです。)




Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成すると Gmailのメールアドレスとして使 用できたり、Plavストアからアプ リをダウンロードできるようにな るなど、Googleの種々のサービス を利用できるようになります。



上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して、「次へ」を押します。

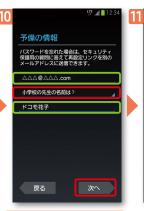


「予備のメールアドレス」 の入力欄に、すでにお持 ちのメールアドレスを入 力します。「セキュリティ 保護用の質問」を押し、 任意の質問を選択して 「答え」を入力し、「次へ」 を押します。



「今は設定しない」を押 します。



「利用規約」、「Googleの プライバシーポリシー」、 「追加規約」を押し、それ ぞれの内容を確認し「同 意する」を押します。



Google アカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあれば Google アカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。

? セキュリティ 保護用の質問とは

Google アカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低いか、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。



認証中.

同じ文字を入力し「次へ」を押すと、アカウントの保存が始まります。

※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。



「スキップ」を押します。



データバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「次へ」を押します。



完了すると「O」に変わります。



機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」 を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



✓ 2 ステップ3 電話帳を移し替える



電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを 保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。

利用許諾

※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC カードに保存されているデータが破損することがあります。



ホーム画面で「〇」を 押します。





「 🖪 SDカードバック アップ」を押します。



利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。

利用許諾契約書

本契約は、お客様 (個人又は法人のいずれかであるかを

関いません)と、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「弊社」といいます)との間で、締結される契約です。 本契約の名条項をお読みいただき、ご同様いただいた場合

のみ、本ソフトウェア製品をご利用いただくことができる



「復元」を押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



アプリケーション情報

spモードメール

A-010-100

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.

「アップデート」を

押します。

アップデート

spモードメールの画面が 表示されたら完了です。



電話帳の「選択」を押し



復元するデータのチェッ クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



「追加」または「上書き」 を選んで「復元開始」を 押します。

- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



ドを入力して「OK」を押 します。



しばらくすると電話帳の 移し替えが完了します。

☑ 3 文字を入力する

キーボードの種類の表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。




英字・数字・かな、デコメ・絵文字・記号・顔文字入力を切り替える

「図Aa12」を押すごとに英字・数字・かなの順に、

※テンキー、QWERTYキー共通

アイテム一覧

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(QWERTY、テンキー)を記憶しています。

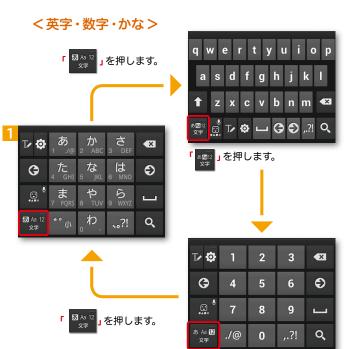



「 図 」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。

※入力欄によってはデコメ・絵文字が入力できません。

音声入力を表示する





音声入力に切り替わり ます。


お話しください

← 入力完了

「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用許諾契約」を確認の上、「OK」を押します。

✓ 3 文字を入力する

手書き入力で文字を入力する

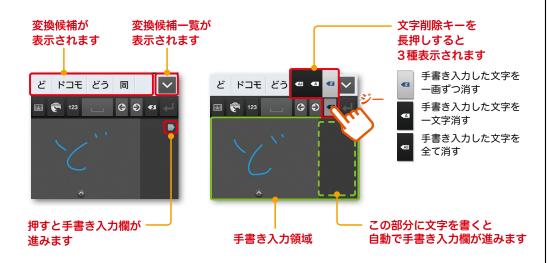

文字入力欄

検索候補

変換候補より選択した 文字が入力されます

例:「ドコモ」と入力する場合



手書き入力した後、「 」」 を押して、画面を左に進めます。



続けて文字を手書き入 力します。



变換候補

手書き入力後、変換候補 から入力したい文字を 押します。

選択した文字が文字入 力欄に入力されます。続 けて文字を入力するこ ともできます。

テンキーの入力方式

テンキーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「〇」を押し>「各種設定」から、「フリック入力」・「トグル入力」を押して選択します。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられた キーを押すと、キーの上に文字 (フリックガイド)が表示されま す。指を離さず目的の文字の方 向になぞります。





● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「か」 \rightarrow 「か) \rightarrow 「か」 \rightarrow 「か) \rightarrow 「か」 \rightarrow 「か」 \rightarrow 「か」 \rightarrow 「か) \rightarrow 「か)

「ち」を押すと一文字戻ります。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキー、QWERTYキー共通

切り取り











貼り付けたい文字入力 欄を長押しし、「<mark>貼り付け」</mark>を押します。

コピーした文字が貼り 付けられます。

押します。

電話番号を表示・確認する





spモードメールアドレスを表示・確認する





✓ 5 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳から かける



32127-997 747 874-8 ドコモニ郎 「連絡先」を押

し、かける相手を選んで 押します。



ホーム画面で

B 通話履歴から かける



を押します。 この端末を使って発信ま たは着信した場合、発着 信履歴が表示されます。 右の「し」を押すと、その 電話番号に発信します。

「」」を押します。

Gダイヤルして かける



「 タイヤル ダイヤル」を 押します。



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。



電話番号を押します。




「電話をかける」を押 すと、発信します。



「発信中」と表示され ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「🔽」> 「ミメニューキー」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信 者番号通知」で通知するかしないかを選択します。





を表示される円の外側までなぞります。

●電話を切る



「通話を終了」を押します。

●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ホーム画面のステータス バーを下方向になぞり ます。



「終了」を押します。



☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する


メールを新規作成する



ホーム画面で「 🔀 sp モードメールを押します。



「新規メール」を押します。

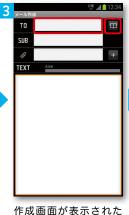

ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。



連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 「送信」を押します。 力後、「決定」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



「受信メール」を押します。




「受信BOX」を押します。



メールが表示されます。

メールを返信する

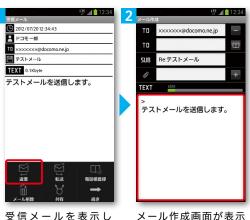

「国メニューキー」を押 し、「返信」を押します。



されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。

「送信」を押します。

✓ カメラで撮る・見る



✓ 3 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



索ボックス」を押します。

します。

「Q」を押して検索します。

検索結果が表示されます。

索したい項目を押します。

Google 音声検索™ で検索する

検索ボックス」の「 💵 .

を押します。



たい単語を話しかけます。

候補が表示されます。検 検索結果が表示されます。

✓ 9 Wi-Fiを設定する

Wi-Fiとは

無線LANを通じてインターネットに接続します。高速通信が可能で大容量ファイルの やりとりに向いています。



ホーム画面で「国メニュー キー」を押し、「本体設定」を 押します。



「Wi-Fi」を押します。



「 O **」**を押します。 ※なぞっても切り替えが 可能です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



無線LANネットワークが切断さ れた場合には自動的にXi·FOMA での通信に切り替わり、パケット通 信料がかかります。

ドコモ Wi-Fiの設定方法につい ては、ご利用ガイドブックspモー ド編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

省電力モード設定をする



ホーム画面で「国メニュー キー」を押し、「本体設定」を 押します。



画面を上になぞり、 「省電力モード」を 押します。

0

0




「の」」を押します。 ※なぞっても切り替えが 可能です。



省電力モードがオ ンになります。

スライダー -



● 画面の明るさを 調整する

♦ 設定

💎 Wi-Fi

Rluetooth

₫ サウンド

🔛 壁紙

押します。

👿 ディスプレイ

👶 LEDインジケーター

「ディスプレイ」を

☑ データ使用量

その他の設定



ホーム画面で 「国メニューキー」 を押し、「本体設定」 を押します。

● 消灯するまでの 時間を調整する



「明るさ」を押します。

3

明るさ

ディスプレイ

画面のタイムアウト

スマートステイ

「自動明るさ調整」 のチェックを押し てはずします。



スライダーを左右 に移動し「OK」を 押します。



消灯までの時間を 選びます。



「画面のタイムアウ ト」を押します。